nevir®

NVR-2757DVD-PCUB

Reproductor DVD Portátil 7” (17.8cm) Con USB y Lector de Tarjeta

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Contenido

Instrucciones de Seguridad Importantes.....1
Descripción del Panel.....2
Mando a Distancia.....3
Conexión a un Televisor..... 4
Conexión a USB/Lector de Tarjeta.....4
Reproduccion MP3/WMA/MPEG4..... 5
Reproduccion de Imágenes de un CD 6
Configuracion del sistema 6
Resolución de Problemas..... ...8
Especificaciones 9
Otros.....8

Instrucciones de seguridad importantes

* **Aviso:** Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la carcasa superior ni la parte posterior. En su interior no hay piezas que puedan ser reparadas por el usuario. Para ello, póngase en contacto con personal cualificado.
* **Aviso:** Para evitar riesgos de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o la humedad.
* No exponga el adaptador ni el producto al agua (salpicaduras o mojaduras) ni coloque objetos que contengan líquidos, tales como jarrones, sobre el aparato.
* Mantenga el producto fuera del alcance de los rayos de sol y de fuentes de calor tales como radiadores o estufas.
* No bloquee las aberturas de ventilación. El producto viene provisto de ranuras y aberturas para su ventilación. No deben bloquearse nunca estas aberturas colocando el aparato sobre cojines, sofás o superficies similares.
* No coloque el producto sobre un carro, soporte, trípode, caballete o mesa inestable. El aparato podría caerse y causar alguna avería o herida.
* No coloque nunca objetos pesados o punzantes sobre el panel LCD o el marco.
*Utilice únicamente el adaptador CA que viene con el aparato. El utilizar un adaptador diferente puede invalidar la garantía.
* Desenchufe el aparato de la toma de corriente de la pared cuando no lo esté utilizando.
* Debe prestarse atención a los aspectos medioambientales a la hora de deshacerse de las baterías.
* AVISO: No debe exponerse la pila (batería, pilas o un conjunto de pilas) a un calor excesivo, producto de los rayos solares, fuego o similares.
* AVISO: Un sonido excesivamente alto a través de los auriculares puede provocar pérdida de capacidad auditiva.
* AVISO: Utilice únicamente accesorios o complementos aprobados por el fabricante. Este producto viene con un adaptador CA que es utilizado como dispositivo de desconexión. Este dispositivo de desconexión tiene que estar a mano para facilitar su manejo.

Precaución: Si se coloca de manera incorrecta la batería, existe riesgo de que explote. Sustitúyala únicamente por una igual o similar (batería de litio).

Descripción del panel principal / lector

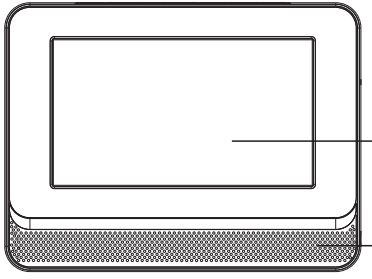

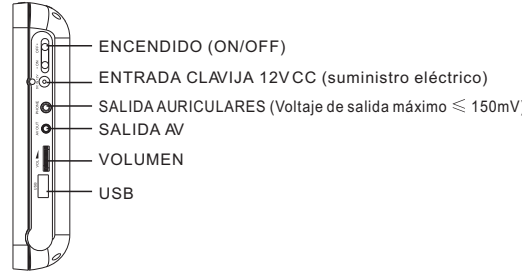

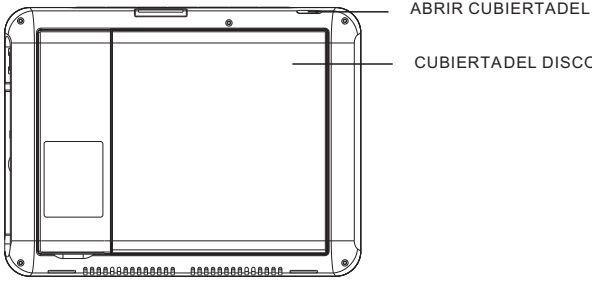

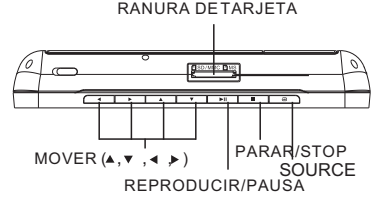

Mando a distancia

1. Repetir A-B: Pulse 1x: establecer A, pulsar 2x, establecer B, pulsar 3x: desactivar la función.
2. Prog/Repeat: Pulsar el botón brevemente: Repetir modo.
Pulsar el botón durante dos segundos: modo DVD
3. Botones numéricos de 0 a 9
4. Configuración: Abrir el menú de configuración.
5. Goto (Ir a): Ir a un punto en concreto.
6. Avance rápido:
7. Siguiente: Capítulo o archivo siguiente.
8. Anterior: Capítulo o archivo anterior.
9. SOURCE: Selección del modo de entrada.
10. Visualizar:
Visualizar información específica del disco o archivo actual.
11. Ángulo /Audio: Pulsar brevemente: Cambio del modo audio (si están disponibles diferentes modos). Pulsar el botón durante dos segundos: Cambio del ángulo (si están disponibles diferentes modos).
12. Título / Subtítulos:
Pulsar brevemente: Cambio del modo subtítulos
(si los subtítulos están disponibles). Pulsar durante dos segundos: Seleccionar el menú de títulos DVD.
13. MENU / ZOOM: Pulsar una vez: Aumentar tamaño.
Pulsar durante dos segundos: Acceso al menú DVD.
14. STOP /SLOW:
Pulsar brevemente: Detener.
Pulsar durante dos segundos: Selección de cámara lenta.
15. Botones direccionales ▲▼◄►
16. Rebobinar rápido:
17. ENTER: Pulse este botón para confirmar las opciones o para reproducir los archivos.
18. Reproducción/Pausa

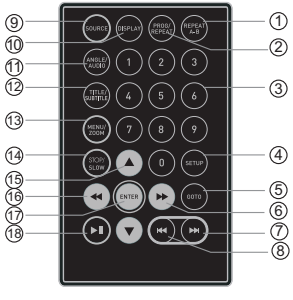

Preparación del mando a distancia
Coloque el mando a distancia en una superficie plana e introduzca la pila de botón que viene con el producto en el mando a distancia de la siguiente manera:

1. Empuje el botón hacia la izquierda.
2. Tire del receptáculo de pila hacia fuera.
3. Introduzca la pila en el compartimento asegurándose de que la polaridad coincide con los símbolos dentro del receptáculo.
4. Introduzca el receptáculo en el mando a distancia.

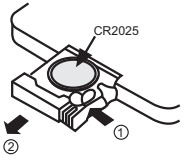

Datos de la pila
Tipo de pila: 1x CR2025 , 3 V
Vida útil: aproximadamente 1 año (para un uso normal y en condiciones normales de temperatura)

Uso del mando a distancia
Apunte con el mando a distancia hacia la unidad principal cuando lo quiera utilizar.
El mando a distancia trabaja mejor en distancias inferiores a 5 metros y en un ángulo de 30° respecto a la parte delantera de la unidad. No debe haber ningún obstáculo entre el mando a distancia y el sensor de infrarrojos. No ponga el mando a distancia bajo la luz directa del sol.
Si el mando a distancia no funciona correctamente ni siquiera cerca del reproductor, cambie las pilas.

Notas sobre las pilas
Retire las pilas del receptáculo si no va a utilizar el mando a distancia durante un largo período de tiempo.
No exponga las pilas a una fuente de calor (radiador, estufa, etc) ni las arroje al fuego.
No desmonte, deforme o modifique las pilas.

Conexión a un televisor

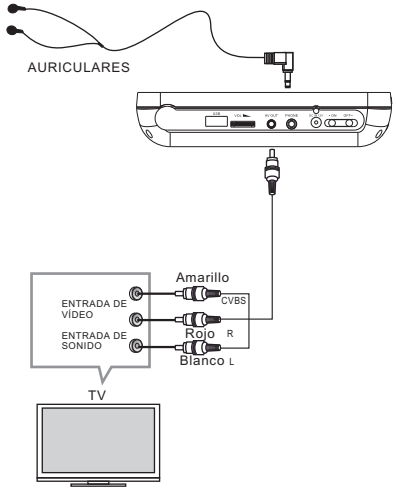

Conexión a USB

Pulse el botón SOURCE del mando a distancia para pasar a la modalidad de trabajo USB



Interfaz USB

Este aparato dispone de una entrada USB IN para reproducir música MP3 y/o archivos JPEG u otros archivos. Pulse el botón < SOURCE> para seleccionar la modalidad USB IN. Las funciones son las mismas que para reproducir un disco.
Nota: el puerto USB IN es compatible con dispositivos de memoria flash, pero no se garantiza la compatibilidad con reproductores MP3 que utilicen su propio software.

NOTA:
Al utilizar la función USB, no lo introduzca en la dirección incorrecta, ya que podría dañarse.

Lector de Tarjetas

Este aparato dispone de lector de tarjetas 3 en 1 (MMC, SD, MS).
Pulse el botón <SOURCE> para seleccionar la modalidad de tarjeta y reproducir archivos de Audio MP3, de Vídeo MPEG4 y de fotos JPEG.
Las funciones son las mismas que para reproducir un disco.

Reproducción de MP3/WMA/MPEG4

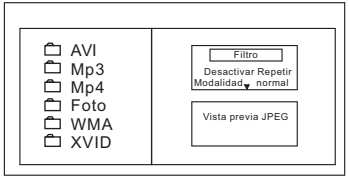

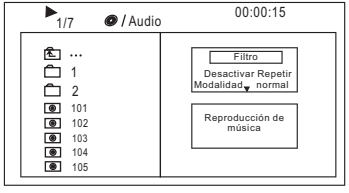

Arriba se muestra la estructura de directorios de un disco MP3/WMA/MPEG4.
Pulse el ***botón Dirección*** para seleccionar el directorio raíz y pulse a continuación ACEPTAR para acceder al subdirectorio.
Pulse el ***botón Dirección*** para seleccionar la pista deseada y pulse a continuación ACEPTAR o REPRODUCIR para disfrutar de la música o la película.
Si desea regresar al menú anterior, pulse el ***botón Dirección*** para seleccionar el icono y pulse el botón ACEPTAR
Filtro: Permite seleccionar las categorías de archivos que se muestran en la lista de visualización.
Esta selección se basa en tres categorías: Audio, Foto y Vídeo.
Repetir: Permite alternar entre diferentes modalidades de repetición en modo reproducción.
Modalidad: Permite seleccionar diferentes modalidades de reproducción

Normal: Cancela la modalidad Aleatorio.
Aleatorio: Habilita la modalidad Aleatorio. Cuando la reproducción llega al final del capítulo o pista, la reproducción selecciona al azar otro capítulo o pista. Cuando se llega al final de cada capítulo o pista, se reproducirá otro capítulo o pista de manera aleatoria hasta que se hayan reproducido todos los capítulos o pistas o se haya cancelado la modalidad Aleatorio mediante la selección de una opción de ***Modalidad*** *diferente.*
Intro Música: En esta modalidad se reproducirán 10 segundos antes de saltar a la siguiente pista.
Editar modalidad: Habilita la modalidad de reproducción programada. Una vez seleccionada la modalidad, pulse el ***botón Dirección*** *IZQUIERDO para acceder al directorio y pulse ACEPTAR para seleccionar la pista deseada. Pulse* ***Añadir al programa*** *para añadirlo a la reproducción programada.*
Ver programa: Permite ver la pista programada.
Visualizar: Permite ver el directorio de pistas.
Añadir a programa: Seleccione la pista y pulse ***Añadir al programa*** *para añadirla al directorio de reproducción programado.*
Borrar programa: En el estado de parada completa (pulse el botón ***PARAR*** *dos veces), seleccione la pista y pulse* ***Borrar programa*** *para eliminar la pista del directorio de reproducción programado.*

REPRODUCCIÓN DE IMÁGENES DE UN CD

Un disco CD DE IMÁGENES tiene una estructura de directorios tal y como se muestra en la siguiente imagen:

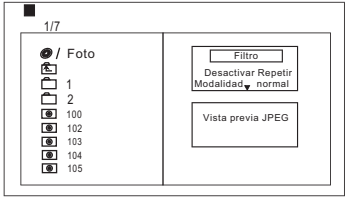

Pulse el ***botón Dirección*** para seleccionar el directorio raíz y pulse a continuación ACEPTAR para acceder al subdirectorio.
Pulse el ***botón Dirección*** para seleccionar la imagen deseada y pulse a continuación ACEPTAR o REPRODUCIR para disfrutar de la imagen.
Si desea regresar al menú anterior, pulse el ***botón Dirección*** para seleccionar el icono ↩ y pulse el botón ACEPTAR

Rotación de imagen
En la modalidad de reproducción de imagen, pulse el ***botón Dirección*** para rotar la imagen. Pulse el botón ÁNGULO para cambiar la modalidad de escaneo de la imagen.

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

FUNCIONAMIENTO DEL MENÚ
Pulse el botón ***CONFIGURAR*** del mando a distancia y se mostrará el MENÚ (principal) CONFIGURAR. Una vez dentro del menú de configuración, pulse los botones de dirección para mover arriba y abajo y seleccionar el elemento deseado. A continuación pulse ***ACEPTAR*** para confirmar.
Pulse el botón de dirección ***IZQUIERDO*** para regresar al menú de nivel superior.
Para salir de la configuración, pulse de nuevo el botón ***CONFIGURAR***.
En el MENÚ CONFIGURAR puede seleccionar una de las siguientes opciones.

CONFIGURACIÓN DE IDIOMA
Seleccione ***Idioma*** en el menú de configuración y se mostrará el submenú ***Idioma***:

Idioma	Idioma OSD Subtítulos Subtítulos MPEG4 Audio Menú DVD
Vídeo	
Clasificación	
Restaurar	

Idioma OSD
Utilice este elemento para seleccionar el idioma del menú de configuración y de visualización en pantalla.
Subtítulos
Esta opción proporciona el idioma de los subtítulos preestablecidos. Siga las instrucciones de funcionamiento establecidas en el MENÚ CONFIGURAR DVD en combinación con las opciones deseadas.
Subtítulos MPEG4
Permite seleccionar diferentes opciones de subtítulos MPEG4.
Audio
Siga las instrucciones de funcionamiento establecidas en el MENÚ CONFIGURAR DVD en combinación con las opciones deseadas.
Esta opción proporciona opciones de idioma de mezcla incorporados en el disco.
Menú DVD
Esta opción proporciona las opciones de idioma del menú de las películas.
Siga las instrucciones de funcionamiento establecidas en el MENÚ CONFIGURAR DVD en combinación con las opciones deseadas.

CONFIGURACIÓN DE VÍDEO
Seleccione ***Vídeo*** en el menú deconfiguración y se mostraráel submenú ***Vídeo***:

Idioma	Formato pantalla Sistema TV Control inteligente de imagen (Smart Picture)
Vídeo	
Clasificación	
Restaurar	

Relación de aspecto
La relación de la imagen visualizada está relacionada con el formato en que se haya grabado el disco. Algunos discos no permiten visualizar imágenes con la relación de aspecto que seleccione.
Si reproduce un disco grabado en formato 4:3 en un televisor de pantalla ancha, aparecerán barras negras en los lados derecho e izquierdo de la pantalla. Debe ajustar la configuración de pantalla dependiendo del tipo de televisión que tenga.
Sistema TV
Este producto es compatible con salidas de varios sistemas, incluidas ***NTSC*** y ***PAL.***
Si su televisor dispone únicamente de sistema ***NTSC*** o ***PAL***, la pantalla parpadeará y se quedará sin color si se selecciona un sistema incorrecto.
Nota: Para más información sobre el formato de salida, consulte las instrucciones de su televisor.
Control inteligente de imagen (Smart Picture)
Sirve para ajustar el efecto de visualización para la salida de vídeo. El efecto por omisión es Estándar.
Brillo: configuración interna para el efecto visual de brillo.
Suave: configuración interna para el efecto visual suave.
Dinámico: el usuario puede ajustar el brillo, contraste, color, etc.

CONFIGURACIÓN DE CLASIFICACION
Seleccione ***Clasificación*** en el menú deconfiguración y se mostrará el submenú Clasificación:
Nota: No todos los DVD disponen de Clasificación.

Idioma	Control paterno Establecer contraseña
Vídeo	
Clasificación	
Restaurar	

Control paterno
El seleccionar Clasificación le permite establecer control paterno del reproductor. Seleccione ***Control paterno*** y pulse ***ACEPTAR*** para cambiar a una modalidad diferente.
Nota: Desbloquee la contraseña antes de establecer ***Control paterno***.
Establecer contraseña
Utilice los botones numéricos para introducir cuatro dígitos (contraseña) y a continuación pulse ACEPTAR para confirmar.
Nota: Si olvida la contraseña, utilice la contraseña universal 6666 para desbloquear.

CONFIGURACIÓN DE RESTAURAR
Seleccione ***RES***en el menú de configuración y se mostrará el submenú:
* Utilice Restablecer a los valores por omisión para establecer los valores de fábrica y vuelva a poner el disco.

Idioma	Uso de los valores por omisión
Vídeo	
Clasificación	
Restaurar	

Resolución de problemas

Lleve a cabo las medidas para resolver problemas que se describen a continuación antes de ponerse en contacto con el Servicio de atención al cliente.
Apague el reproductor de DVD inmediatamente en cuanto le parezca que no está funcionando correctamente.
Desenchúfelo de la toma de suministro eléctrico y compruebe si el reproductor de DVD está más caliente de lo habitual o si sale humo de él.

Problema	Causa posible	Solución
El DVD no funciona	No está cerrada la tapa del disco	Cierre la tapa del disco
	No se ha introducido ningún disco	Introduzca un disco
	El disco se ha introducido de manera incorrecta	Introduzca el disco con la etiqueta mirando hacia arriba
	El disco está sucio o deformado	Limpie el disco o introduzcaotro
	El código regional del reproductor no coincide con el código regional del DVD	Compre DVD con el código regional que corresponda
	La lente tiene humedad	Quite el disco y apague el reproductor de DVD al menos durante dos horas
No hay sonido	El dispositivo no está correctamente conectado	Compruebe las conexiones y conecte el dispositivo de manera correcta
	Auriculares conectados (altavoces inhabilitados)	Desconecte los auriculares
	Valores de configuraciónde sonido del DVD incorrectos	Compruebe los valores de configuración de sonido y establezca correctamente el sonido
	El disco está sucio o deformado	Limpie el disco o introduzcaotro
No hay imagen	La pantalla del televisor está apagada o está en una modalidad de vídeo incorrecta	Encienda la pantalla LCD y/o establezca la modalidad de vídeo correcta
	El dispositivo no está correctamente conectado	Compruebe las conexiones y conecte el dispositivo de manera correcta
Mala calidad de imagen y/o sonido	El disco está sucio o deformado	Limpie el disco o introduzcaotro
Reproducción repetida de una sección	Está activada la modalidad de bucle	Desactive la modalidad debucle
	El disco está sucio o deformado	Limpie el disco o introduzcaotro
El mando a distancia no funciona	Hay algún obstáculo entreel mando a distancia yel reproductor de DVD	Retire el obstáculo.
	No está orientando el mando a distancia al reproductor de DVD	Oriente el mando a distancia directamente hacia el reproductor de DVD
	Se han introducido de manera incorrecta las pilas del mando a distancia.	Compruebe la polaridad delas pilas y, encaso necesario, coloque las pilas correctamente
	Las pilas están muybajas o completamente gastadas	Ponga pilas nuevas.

Especificaciones

Elemento	*Parameter*
Modalidad de reproducción	NTSC/PAL
Modalidad de disco	DVD,VCD, CD, MP3, CD-R, CD-RW, JPEG, DVD+ -R/W, MPEG4,
Relación S/N vídeo	⩾65dB.
Resolución	⩾500 líneas
Respuesta de frecuencia	fs 96KHz: 20Hz-20KHz:+/-1dBl
Relación S/N audio	⩾90dB
Rango dinámico	⩾80dB
Distorsión	< 0.5%
Conversor D/A	96KHz/24bit
Dispositivo de visualización	TFT-LCD Color
Tamaño depantalla	7 pulgadas (17.8CM)
Salida de vídeo	1Vp-p(75 Ω)
Salida de audio	2 canales
Voltaje	Entrada Corriente Continua 12V (DC IN 12V)
Consumo eléctrico	⩽12W
Battery capacity	1300Mah

Estas especificaciones están sujetasa cambio sin previoaviso.

Otras

Otras causas posibles deproblemas:
Descargas estáticas u otras interferencias externas pueden producir que el reproductor de DVD no funcione correctamente. Si esto sucede, desenchúfelo de la toma de suministro eléctrico y vuélvalo a enchufar. Si el problema no desaparece, desconecte el aparato de la toma de suministro eléctrico y póngase en contacto con el servició de atención al cliente o el servicio técnico.

Carga de la bateria
Cargue completamente la bateria antes de usar la unidad por primera vez. El tiempo de carga es de aproximadamente 2 horas y media. Una vez cargada, su duración es de aproximadamente 1 hora y 30 minutos, aunque esto también dependerá del disco que se esté usando.

Este símbolo sobre el producto o en las instrucciones quiere decir que su equipamiento eléctrico y electrónico debería ser depositado al final de su vida útil por separado de la basura domestica. Hay sistemas de recogida para el reciclaje en toda la UE. Para más información, consulte con las autoridades locales o con la tienda donde adquirió el reproductor.

Para dar cumplimiento a la norma EN-60065, indicamos que si el cable flexible se daña, únicamente puede ser sustituido por un taller de reparación reconocido por el fabricante Nevir, S.A. ya que necesitan herramientas especiales.

nevir®

NVR-2757DVD-PCUB

DVD PORTATIL 7”(17.8cm) COM USB y LEITOR CARTÃO

MANUAL DO USUÁRIO

Conteúdo

Instruções de Segurança Importante 1
Ilustração do Painel Principal 2
Controle Remoto 3
Conectando em uma TV 4
Conectando a USB 4
Reproduzindo MP3/WMA/MPEG4 5
Reprodução de CD de Imagem 6
Configuração do Sistema 6
Resolução de Problemas 8
Especificações 8
Outros 8

Instruções de Segurança Importante

* **Aviso:** Para reduzir o risco de choque elétrico, não remova a tampa ou parte posterior. Não há partes para reparo no interior. Consulte a equipe de serviço qualificada.
* **Aviso:** Para prevenir riscos de incêndio ou choque elétrico, não exponha a unidade a chuva ou umidade.
* Não exponha o Adaptador do Quadro de Foto Digital a água (pingando ou espirrando) e não deve ser colocado sobre a unidade nenhum objeto com líquidos, como vasos.
* Mantenha o produto longe da luz solar direta e fontes de calor como radiadores ou fornos.
* Não bloqueie as aberturas de ventilação. As entradas e aberturas da unidade são fornecidas para ventilação. As aberturas nunca devem ser bloqueadas colocando seu produto em uma almofada, sofá ou superfície similar.
* Não coloque o produto em um carrinho, suporte, tripé, apoio ou mesa instável. A unidade pode cair, resultando em possíveis danos ou lesões.
* Nunca coloque objetos pesados ou pontiagudos no painel LCD ou na estrutura.
* Use somente o adaptador de CA incluído com o produto. Usar qualquer outro adaptador cancelará sua garantia.
* Desconecte a energia da tomada quando a unidade não estiver em uso.
* Deve ser dada atenção aos aspectos ambientais de descarte da bateria.
* **AVISO:** a bateria (bateria, baterias ou pacote de baterias) não deve ser exposta a calor excessivo, como luz solar, fogo ou similares.
* **AVISO:** a pressão do som excessiva nos fones de ouvido pode causar perda da audição.
* **AV ISO:** use somente acessórios/anexos especificados fornecidos pelo fabricante. O produto é fornecido com um adaptador CA e é usado como um dispositivo desconectável. O dispositivo desconectável permanece pronto para operação.

Cuidado: perigo de explosão se a bateria é substituída incorretamente. Substitua somente com o mesmo tipo ou equivalente (bateria de lítio). Teste da EN55020 para descarga eletrostática. Foi descoberto que a operação manual (LIGANDO e DESLIGANDO o interruptor de energia) é necessária para retomar a operação normal após o teste.

* **AVISO:** a exposição prolongada ao volume alto de reprodutores de áudio pode causar perda de audição temporária ou permanente.
* A unidade USB deve ser conectada diretamente ao equipamento.

Para prevenir perda de dados por interferência e transferência, não use cabos de extensão USB.

Ilustração do Painel Principal

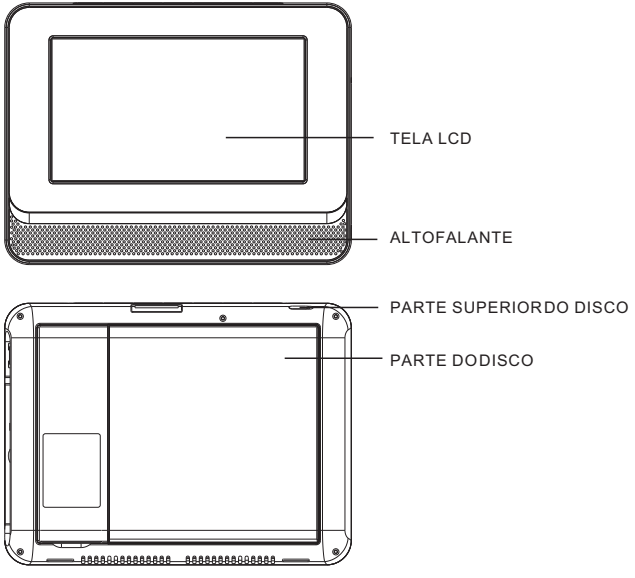

Controle Remoto

1. Repetir A-B
pressione 1x: define A , pressione 2x: define B, pressione 3x: desativa a função
2. Prog/Repetir
Pressionar rapidamente: modo repetir, pressionar longamente (2 seg.): modo de programa de DVD
3. Teclas numéricas 0-9
4. Configuração: abre o menu de configuração
5. Ir para: ir para o índice de tempo específico
6. Acelerar
7. Próximo: próximo capítulo ou arquivo
8. Anterior: capítulo ou arquivo anterior
9. FONTE: seleção do modo de entrada
10. Exibir: exibe informações detalhadas do arquivo ou disco atual.
11. Ângulo/Áudio:
Pressionar rapidamente: altera o modo de áudio (se vários modos estão disponíveis)
Pressionar longamente (2 seg.): altera a marca de ângulo (se vários modos estão disponíveis)
12. Título/Legenda: pressionar rapidamente: altera o modo de legenda (se legendas estão disponíveis) Pressionar longamente (2 seg.): menu de títulos do DVD
13. MENU/ZOOM
Pressionar rapidamente: amplia Pressionar longamente (2 seg.): tecla do menu para o menu do DVD
14. PARAR/DIMINUIR VELOCIDADE:
Pressionar rapidamente: Para Pressionar longamente (2 seg.): movimento lento
15. Teclas de direção (▲▼◄►)
16. Retroceder
17. ENTER
Para confirmar e entrar nas opções ou reproduzir arquivos.
18. Reprodutir/Pausar

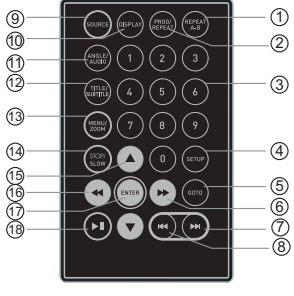

Preparação do Controle Remoto
Coloque o controle remoto em uma superfície plana e insira a célula do botão fornecida no controle remoto, como a seguir.

1. Empurre o botão para a esquerda.
2. Retire o carregador de bateria.
3. Insira a bateria no receptor. Certifique-se de que a polaridade corresponde às marcas dentro do componente.
4. Insira o receptor no controle remoto.

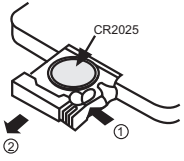

Dados da célula
Tipo de bateria: 1x CR2025, 3V
Tempo de vida: aproximadamente 1 ano (para uso normal e temperatura ambiente)

Uso do Controle Remoto
Aponte o controle remoto em direção da unidade principal quando operar. O controle remoto funciona melhor em distâncias menores a 5m e em um ângulo de até 30° da frente da unidade. Não pode haver qualquer obstáculo entre o controle remoto e o sensor infravermelho e não coloque o controle remoto em luz solar direta. Se a unidade de controle remoto falhar ao funcionar mesmo quando estiver sendo operada próximo ao reprodutor, substitua a bateria.

Observações sobre as baterias
Se o controle remoto não é usado por um longo período de tempo, remova a bateria do compartimento.
Não aqueça a bateria ou coloque-as próximo ao fogo.
Não desmonte, deforme ou modifique as baterias.

Conectando em uma TV

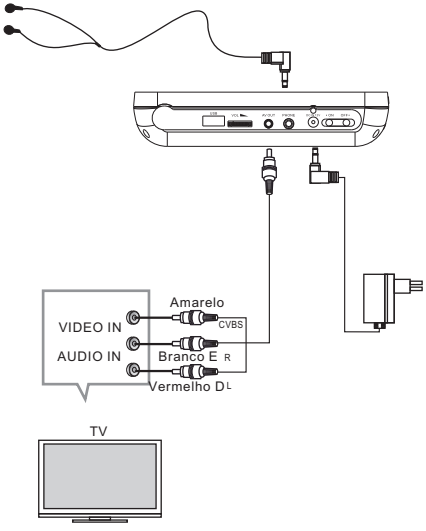

Conectando a USB

Pressione o botão SOURCE no controle remoto para mudar o modo USB



Este dispositivo possui uma entrada USB para jogar música de MP3 e / ou arquivos JPEG ou outros arquivos. Pressione (SOURCE) para selecionar o modo USB IN. As funções são as mesmas que a reprodução do disco.
Nota: A porta USB suporta em dispositivos de memória flash, mas não garante compatibilidade com MP3 players que usam o seu próprio software.

NOTA:
Ao usar a USB, não coloque na direção errada, pois pode ser danificada.

Reproduzindo MP3/WMA/MPEG4

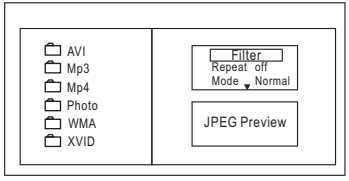

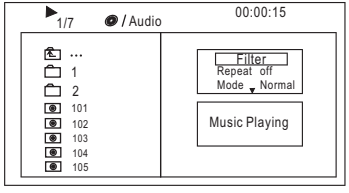

O disco MP3/WMA/MPEG4 possui uma estrutura de diretório como exibido em.
Pressione a tecla de direção para escolher o diretório raiz e pressione o botão ENTER para entrar no subdiretório. Pressione a tecla de direção para escolher a faixa desejada e pressione ENTER ou REPRODUZIR para desfrutar da música ou filme.
Se deseja voltar para o menu superior, pressione a tecla de direção para escolher o ícone e pressione o botão ENTER.
Filtro: permite selecionar as categorias de arquivos exibidos na lista do navegador.
Esta seleção é realizada entre 3 categorias: Áudio, Foto e Vídeo.
Repetir: para trocar entre diferentes modos de reprodução
Modo: selecione o modo de reprodução diferente

Normal: o modo aleatório é cancelado trocando para uma opção de modo diferente.
Aleatório: modo Aleatório ativado. Quando a reprodução atinge o fim do capítulo/faixa atual, a reprodução pula para um capítulo/faixa aleatório. No final do capítulo/faixa, outro capítulo/faixa aleatório será reproduzida até que todos os capítulos/faixas tenham sido reproduzidos ou o modo Aleatório seja cancelado trocando para uma diferente opção de modo.
Introdução da música: neste modo, a mídia reproduzirá 10 segundos e irá pular para a próxima mídia
Modo editar: para ativar o modo de reprodução programada.
Ao selecionar o modo, pressione a tecla de direção ESQUERDA para o diretório e pressione ENTER para escolher a faixa desejada e pressione Adicionar para o programa para adicionar na reprodução programada
Exibição do programa: exibe a faixa do programa.
Exibição do navegador: exibe o diretório da faixa.
Adicionar para o programa: escolha a faixa e pressione Adicionar para o programa para adicionar a faixa ao diretório de reprodução do programa.
Limpar programa: no modo completamente parado (pressione o botão PARAR duas vezes), escolha a faixa e pressione Limpar programa para excluir a faixa do diretório de reprodução do programa.

Imagem de reprodução do CD

O disco CD DE IMAGEM possui uma estrutura de diretório conforme exibido na figura a seguir.

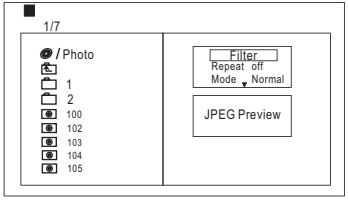

Pressione a tecla de direção para escolher o diretório raiz e pressione o botão ENTER para entrar no subdiretório. Pressione a tecla de direção para escolher a imagem desejada e pressione ENTER ou REPRODUZIR para desfrutar da imagem. Se deseja retornar para o menu superior, pressione a tecla de direção para escolher o ícone e pressione o botão ENTER.

Rotação da imagem
No estado de reprodução de imagem, pressione a tecla de direção para girar a imagem, pressione o botão ÂNGULO para alterar o modo de pesquisa da imagem.

Configuração do Sistema

OPERAÇÃO DO MENU
Pressione o botão CONFIGURAÇÃO no controle remoto, o **MENU DE CONFIGURAÇÃO** (principal) será exibido.
Após acessar o menu de configuração, pressione os botões de direção com movimentos para cima e para baixo para selecionar um item desejado e pressione o botão **ENTER** para confirmar.
Pressione o botão de direção **ESQUERDO** para voltar ao menu de nível superior.
Para sair da configuração, pressione o botão **CONFIGURAÇÃO** novamente. No MENU DE CONFIGURAÇÃO, escolha uma das seguintes opções, conforme desejar.

CONFIGURAÇÃO DE IDIOMA
Selecione IDIOMA no menu de configuração e exiba o submenu Idioma:

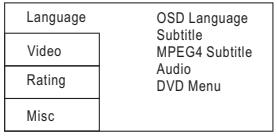

Idioma OSD
Use este item para selecionar o idioma do menu de configuração e exibição de tela.
Legenda
Esta opção fornece o idioma de legenda pré-definido.
Siga as instruções operacionais declaradas na CONFIGURAÇÃO DO MENU DE DVD junto com a opção desejada.
Legenda MPEG4
Escolha a opção de codificação de legendas MPEG4 diferente.
Áudio
Siga as instruções operacionais declaradas na CONFIGURAÇÃO DO MENU DE DVD em combinação com a opção desejada.
Esta opção fornece as opções de dublagem de disco integradas.
Menu de DVD
Esta opção fornece as opções de idioma do menu de filme.
Siga as instruções de operação declaradas na CONFIGURAÇÃO DO MENU DE DVD em combinação com a opção desejada.

CONFIGURAÇÃO DE VÍDEO
Selecione Vídeo no menu de configuração e exiba o submenu Vídeo:



Taxa de Aspecto
A taxa de exibição de imagem está relacionada ao formato de disco gravado. Alguns discos não podem exibir imagens em taxas de aspecto que você escolher. Se você reproduzir um disco gravado no formato 4:3 em uma TV widescreen, as barras pretas serão exibidas no lado direito e esquerdo da tela. Você deve ajustar a configuração de tela dependendo do tipo de televisão que possui.
Sistema de TV
Este produto suporta a saída de vários sistemas, incluindo NTSC, PAL.
Se sua TV possui apenas o sistema NTSC ou PAL, a tela piscará e ficará sem cor quando o sistema errado é selecionado.
Observação: para obter mais informações do formato de saída, consulte as instruções ou sua TV.
Imagem inteligente
Ajuste o efeito de exibição da saída de vídeo:
Padrão: efeito padrão.
Brilho: configuração interna para efeito de visualização de brilho.
Leve: configuração interna para efeito de visualização leve.
Dinâmico: ajuste do usuário de brilho, contraste, cor, etc.

CONFIGURAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO
Selecione Classificação no menu de configuração e o seguinte submenu de Classificação é exibido:
Observação: nem todas as classificações suportam DVD.

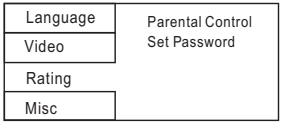

Controle dos Pais
Selecionar uma Classificação permite o usuário definir o recurso de controle dos pais do reprodutor. Selecione Controle dos Pais e pressione ENTER para alterar para um modo diferente.
Observação: desbloqueie a senha antes de definir o Controle dos Pais.
Definir Senha
Use as teclas 0 a 9 para inserir quatro dígitos (senha) e pressione ENTER para confirmar.
Observação: se você esquecer sua senha, use a senha universal 6666 para desbloquear.

CONFIGURAR VÁRIOS
Selecione VÁRIOS no menu de configuração e o submenu é exibido:
* Use os dados de configuração Redefinir Configuração Padrão para restaurar os dados para o padrão de fábrica e recarregar o disco.

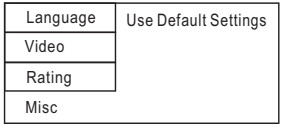

Resolução de problemas

Execute as medidas de resolução de problemas descritas na seção a seguir antes de entrar em contato com o Atendimento ao Cliente. Desligue o reprodutor de DVD imediatamente após suspeitar de um mau funcionamento. Retire a tomada de energia e verifique se o reprodutor de DVD está inesperadamente quente ou se está saindo fumaça.

Problema	Possível causa	Solução
O DVD não está funcionando	A tampa do disco não está fechada	Fecha a tampa do disco
	Nenhum disco inserido	Insira o disco
	Disco inserido no lado incorreto	Insira o disco com a etiqueta virada para cima
	Disco sujo ou deformado	Limpe o disco ou insira outro
	O código regional do player não corresponde ao código regional do DVD	Compra um DVD como código regional correspondente
	Umidade nas lentes	Remova o disco e desligue o DVD player por pelo menos duas horas
Sem áudio	Dispositivo conectado inadequadamente	Verifique as conexões e conecte o dispositivo na forma correta
	Fones de ouvido conectados (altofalante desligado)	Retire o fone de ouvido
	Configuração de som do DVD incorreta	Verifique as configuraçõesde som e defina o som corretamente
	Disco sujo ou deformado	Limpe o disco ou insira outro
Sem vídeo	A tela da TV está desligada ou no modo de vídeo incorreto	Ligue a tela LCD e/ou defina o modo de vídeo correto
	Dispositivo conectado inadequadamente	Verifique as conexões e conecte o dispositivo da forma correta
Qualidade de vídeo e/ou áudio ruim	Disco sujo ou danificado	Limpe o disco ou insira outro
Reprodução repetida de uma seção	O modo Loop está ligado	Saia do modo loop
	Disco sujo ou deformado	Limpe o disco ou insira outro
O controle remoto não funciona	Obstáculo entre o controle remoto e o DVD player	Remova o obstáculo
	O controle remoto não está apontado para o DVD player	Aponte o controle remoto diretamente para o DVD player
	Bateria do controle remoto inserida da forma incorreta	Verifique a polaridade da bateria e, se necessário, insira a bateria corretamente
	Bateria muito baixa ou totalmente descarregada	Insira uma nova bateria

Especificações

Item	Parâmetro
Modo de reprodução	NTSC/PAL
Modo disco	DVD,VCD, CD, MP3, CD-R, CD-RW, JPEG, DVD+ -R/W, MPEG4,
Taxa S/N de vídeo	⩾65dB.
Resolução da saída AV	⩾500 linhas
Resposta de frequência	fs 96KHz: 20Hz-20KHz:+/-1dB
Taxa S/N de áudio	⩾90dB
Faixa dinâmica	⩾80dB
Distorção	< 0.5%
Conversor D/A	96KHz/24bit
Dispositivo de Exibição	TFT-LCD colorido
Tamanho da tela	7 polegadas (17.8CM)
Saída de vídeo	1Vp-p(75 Ω)
Saída de áudio	2CH
Tensão	CC IN 12V
Consumo de energia	⩽12W

As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Outros

Outras possíveis causas de problemas:
Descargas estáticas ou outras interferências externas pode causar mau funcionamento do DVD player. Quando isto ocorre, desconecte a tomada de energia da tomada principal e reconecte-a novamente.
Se o problema persistir, desconecte o dispositivo das tomadas novamente e entre em contato com o Atendimento ao Cliente ou uma loja de manutenção.

Esta marca indica que o produto não deve ser descartado com outro lixo doméstico na UE. Para prevenir possíveis danos ao ambiente ou a saúde humana de descarte descontrolado, recicle com responsabilidade para promover a reutilização sustentável dos recursos de material.
Para devolver seu dispositivo usado, use os sistemas de devolução e coleta ou entre em contato com o revendedor que vendeu o produto.
Eles podem levar este produto para reciclagem ambiental segura.

Para cumprir com a UNE EN-60065, indicando que se o cabo flexível est á danificado,só pode ser substituído por um oficina reconhecida pelo fabri cante NEVIR SA como são necessárias ferramentas especiais.

nevir®

NVR-2757DVD-PCUB

7” (17.8cm) Portable DVD Player with USB and Card Reader

INSTRUCTION MANUAL

Content

Important Safety Instructions 1
Main Panel Illustration.....2
Remote Control..... 3
Connecting to a TV set.....4
Connecting to the monitor.....4
Connecting to the USB.....4
MP3/WMA/MPEG4 playing.....5
PICTURE CD PLAYBACK 6
SYSTEM SETUP.....6
Trouble-shooting.....8
Specifications.....8
Other.....8

Important Safety Instructions

- ***Warning:*** To reducethe risk of electricshock, do not removethe cover or back. There are no user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualifiedpersonnel.
- ***Warning:*** To preventfire or electric shockhazard, do not exposethe unit to rainor moisture.
- Do not expose theAdaptor and product towater (dripping or splashing)and no objects filled with liquids,such as vases, shouldbe placed on theunit.
- Keep the product awayfrom direct sunlight andheat source such asradiators or stoves.
- Do not block theventilation openings. Slots andopenings on the unitare provided for ventilation. The openingsshould never be blockedby placing your producton a cushion, sofa orother similar surface.
- Do not place theproduct on unstable cart, stand,tripod, bracket or table. The unit may fall,resulting in possible damageor injury.
- Never place heavy orsharp objects on theLCD panel or frame.
- Only use the ACadapter included with product.Using any other adapterwill void your warranty.
- Unplug the power fromthe outlet when theunit is not inuse.
- Attention should be drawnto the environmental aspectsof battery disposal.
- WARNNING: The battery (battery orbatteries or battery pack) shallnot be exposed to excessive heatsuch as sunshine, fireor the like.
- WARNNING: Excessive sound pressurefrom earphones or headphonescan cause hearing loss.
- WARNNING: Only useattachments/accessories specified provided bythe manufacturer, theproduct is supplied byAC adapter,the AC adapter isused as disconnect device, the disconnectdevice shall remain readilyoperable.
  WARNING: The excessive soundpressure from earphones andheadphones can cause hearing loss.

This marking indicates thatthis product should notbe disposed with other household wastes throughout theEU. Toprevent possible harm tothe environment or human healthfrom uncontrolled waste disposal,recycle it responsibly to promote thesustainable reuse of materialresources.
To returnyour used device, pleaseuse the return andcollection systems or contact the retailerwhere the product waspurchased.
They can take thisproduct for environmental saferecycling.

Main Panel Illustration

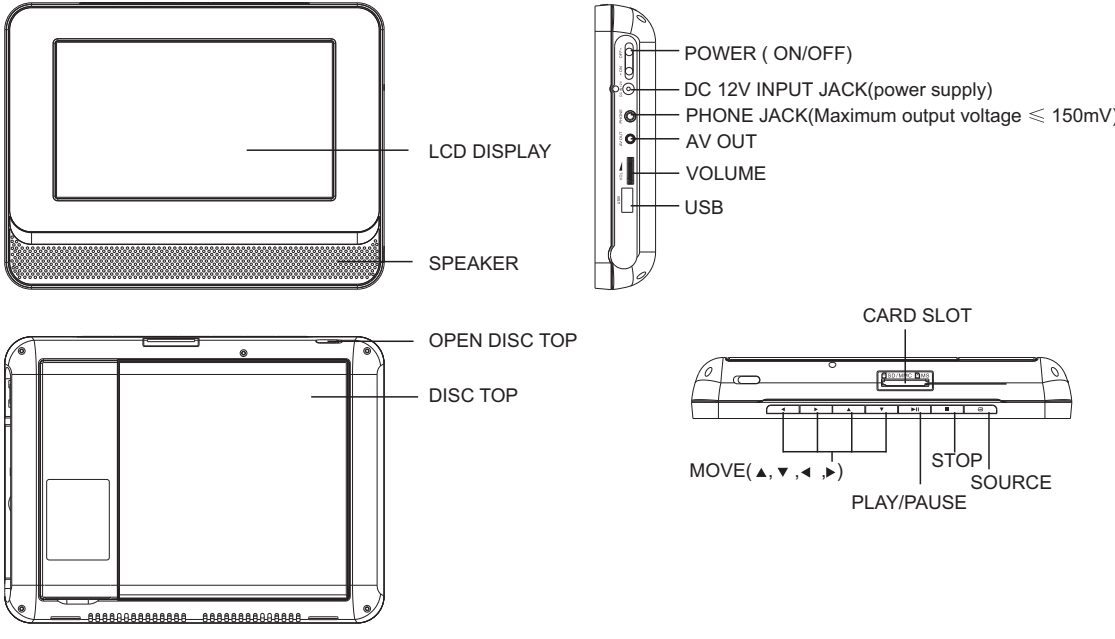

Remote Control

1.A-B Repeat
press 1x: set A , prss 2x: set B, press 3x: disable the function
2.Prog/Repeat
Short press: Repeat mode, Long press (2Sec.): DVD program mode
3.0-9 Number Keys
4.Setup: Open the setup menu
5.Goto: Goto a specific time index
6. Fast Forward
7.Next: Next chapter or file
8.Previous: Previous chapter or file
9.SOURCE: Input mode selection
10. Display: Display detailed informations of the current file or disc.
11. Angle /Audio: Short press:Changes the audio mode (if different modes are available)
Long press (2Sec.):Changes the angle mark (if different modes are available)
12. Title /Subtitle: Short press: Change subtitle mode
(if subtitles are available)Long press (2Sec.): DVD Title menu
13. MENU / ZOOM
Short press: Zoom in Long press (2Sec.): Menu key for DVD Menu
14. STOP /SLOW: Short press: Stop Long press (2Sec.): Slow motion
15. Direction keys (▲▼◄►)
16. Fast Rewind
17. ENTER
To confirm and enter options or to play files.
18. Play /Pause

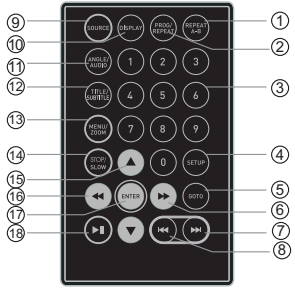

Preparation of the Remote Control
Place the remote control on an even surface and insert the supplied button cell into the remote control as follows.

1. Push the button towards left.
2. Pull the battery loader out.
3. Insert the battery into the receptacle make sure the polarity matches the marks inside the component.
4. Insert the receptacle into the remote control.

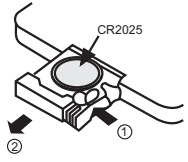

Cell data
Battery type: 1x CR2025 , 3 V
Service life: approximately 1 year (for normal use and room temperature).

Using Of Remote Control
Point the remote control towards the main unit when operating.
The remote control works best at a distance less than 5 m and at an angle of up to 30° to the front of the unit. No obstacles may stand in the way between remote control and infrared sensor and do not place the remote control in direct sunlight. If the remote control unit fails to work even when it is operated near the player, replace the battery.

Notes on batteries
If the remote control is not used for a long period of time, please remove the battery from the compartment.
Do not heat batteries or dispose of them in fires.
Do not dismantle, deform or modify batteries.

Connecting to a TV set

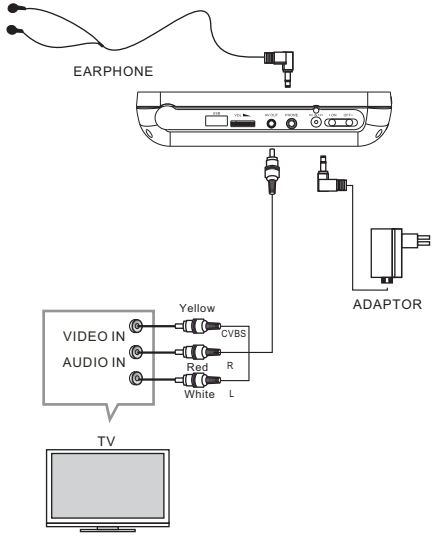

Connect to the USB

Press the SOURCE key on the remote control until you switched into USB work mode.



USB interface

This unit have a USB IN jack to play the MP3 music or and JPEG files or other files. Press the <SOURCE> button to choose USB IN mode. All the function is the same to play a disc.
Note: the USB IN port is compatible with flash memories, it is not warranted the compatibility with MP3 players using owner software.

NOTE:
When using USB function. Please do not insert in the wrong direction, or it will be corrupted.

3 In 1 Card Reader Function

This unit have a 3 in 1 card jack. You can insert (MMC, SD ,MS) three kinds of card with card port interface.
Press the <SOURCE> button to choose CARD mode to play the Mp3 music or MPEG4 movie and JPEG files. All the function is the same to play a disc.

MP3/WMA/MPEG4 PLAYING

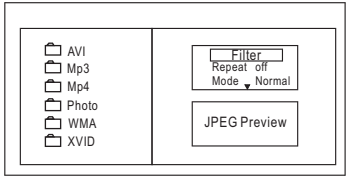

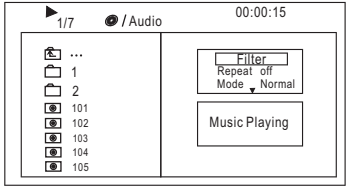

The MP3/WMA/MPEG4 disc has such a directory structure as shown picture above.
Press ***Direction key*** to choose the root directory and then press ENTER button to enter into the sub directory.
Press ***Direction key*** to choose the desired track and then press ***ENTER*** or ***PLAY*** to enjoy the music or movie.
If you want to return to the upper menu, press ***Direction key*** to choose the icon and press ***ENTER*** button.
Filter: Allows selecting the categories of files displayed in the browser list.
This selection is done among the 3 categories: Audio, Photo and Video.
Repeat: To switch different repeat playing mode.
Mode: Select different playing mode.

Normal: Shuffle mode is cancelled.
*Shuffle: Shuffle mode enabled. When playback reaches the end of the current chapter/track, playback jumps to a random chapter/track. As the end of each chapter/track is reached, another random chapter/track will be played until all tracks/chapters have been played or the Shuffle mode is cancelled by toggling to a different **Mode** Option.*
Music Intro: In this mode, the media will play 10 seconds then skip to next media
*Edit Mode: To enable programmed playback mode. When you select the mode, press LEFT **Direction key** to directory and press ENTER to choose the desired track and press **Add to program** to add in programmed playbac.*
Program view: Display program track.
Brower view: Display track directory.
*Add to program: Choice the track press **Add to program** to add the track of the program play directory.*
*Clear program: In the complete stop state (press the **STOP** button twice), choose the track press **Clear program** to delete the track of the program play directory.*

PICTURE CD PLAYBACK

The PICTURE CD disc has such a directory structure structure as shown in the following picture.

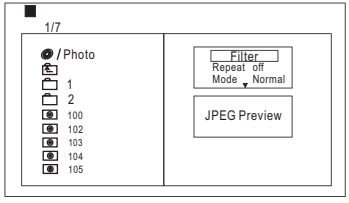

Press ***Direction key*** to choose the root directory and then press ENTER button to enter into the sub directory.
Press ***Direction key*** to choose the desired picture and then press ***ENTER*** or ***PLAY*** to enjoy the picture.
If you want to return to the upper menu, press ***Direction key*** to choose the icon and press ***ENTER*** button.

Image rotation
In picture play state, press ***Direction key*** to rotation the picture, press ANGLE button to change the picture scan mode.

SYSTEM SETUP

MENU OPERATION
Press the ***SETUP*** button on the remote control, the SETUP MENU(main) will be displayed.
After accessing the setup menu, press the direction buttons for up and down movement to select an item desired, then press the ***ENTER*** button to confirm.
Press ***LEFT*** direction button return to the menu of upper level.
To exit the setup, press the ***SETUP*** button again. In the SETUP MENU, you may choose any of the following options as you like.

LANGUAGE SETUP
Select ***Language*** in the setup menu, and display the ***Language*** submenu:

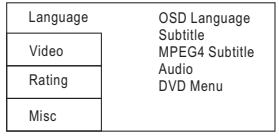

OSD Language
Use this item to select the language of the setup menu and screen display.

Subtitle
This option provides the preset subtitle language.
Follow the operating instructions stated in DVD MENU SETUP In combination with the desired option.

MPEG4 Subtitle
Choice different MPEG4 subtitle encoding option.

Audio
Follow the operating instructions stated in ***DVD MENU SETUP*** In combination with the desired option.
This option provides the built-in disc dubbing language options.

DVD Menu
This option provides the films menu language options.
Follow the operating instructions stated in ***DVD MENU SETUP***
In combination with the desired option.

VIDEO SETUP

Select ***Video*** in the setup menu, and display the ***Video*** submenu:



Aspect Ratio

The image display ratio is related to the recorded disc format. Some disc can not display images in the aspect ratio you choose.

If you play a disc recorded in 4:3 format on a widescreen TV, black bars will appear on the left and right side of the screen. You must adjust the screen setting depending on the type of the television you have.

TV System

This product supports output of various system, including ***NTSC, PAL.***

If your TV set has only ***NTSC*** or ***PAL*** system, the screen will blink and become colorless when a wrong system is selected.

Note: *For more information of output format, refer to the instructions or your TV set.*

Smart picture

Adjust display effect for video output: Standard: default effect.

Bright: internal setting for bright view effect.

Soft: internal setting for soft view effect.

Dynamic: user adjust brightness, contrast, color etc.

RATING SETUP

Select ***Rating*** in the setup menu, and display the Rating submenu:

Note: *Not all DVD support ratings.*

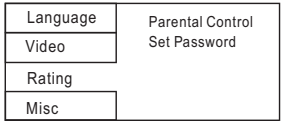

Parental Control

Selecting a Rating allows the user to set the parental control feature of the player

Select ***Parental Control***, and press ***ENTER*** to change the different mode.

Note: *Unlock the password before setting* ***Parental Control.***

Set Password

Use the 0-9 keys to input four digits (password), then press ***ENTER*** to confirm.

Note: *If you forget your password, please use the universal password 6666 to unlock.*

MISC SETUP

Select ***MISC*** in the setup menu, and display the submenu:

* Use Default Settings Reset setup data to factory default and re-load disc.

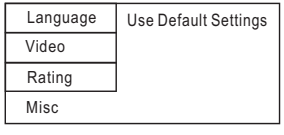

Trouble-shooting

Carry out the problem-solving measures described in the following section before contacting Customer Support.
Turn off the DVD player immediately as soon as you suspect a malfunction.
Unplug the power plug and check whether the DVD player is unusually warm or whether smoke is rising from it.

Problem	Possible cause	Remedy
The DVD player does not work	Disc cover not closed	Close disc cover
	No disc inserted	Insert disc
	Disc inserted the wrong way	Insert disc with label facing up
	Disc dirty or deformed	Clean disc, or insert other disc
	Regional code of the player does not match the regional code of the DVD	Purchase DVD with corresponding regional code
	Moisture on lens	Remove disc and turn off DVD player for at least two hours
No audio	Device not properly connected	Check connexions and connect device in the correct way
	Headphones connected (loudspeaker off)	Pull out the headphones
	DVD sound settings incorrect	Check sound settings and set sound correctly
	Disc dirty or deformed	Clean disc, or insert other disc
No video	TV screen is off or in the incorrect video mode	Turn on LCD screen and/or set correct video mode
	Device not properly connected	Check connexions and connect device in the correct way
Poor video and/or audio quality	Disc dirty or deformed	Clean disc, or insert other disc
Repeated playback of a section	Loop mode is switched on	Exit the loop mode
	Disc dirty or deformed	Clean disc, or insert other disc
Remote control does not work	Obstacle between remote control and DVD player	Remove obstacle
	Remote control not pointed at DVD player	Point remote control directly at DVD player
	Remote control battery inserted the wrong way	Check the battery's polarity and, if necessary, insert battery correctly
	Battery too low or completely discharged	Insert new battery

Specifications

Item	*Parameter*
Play mode	NTSC/PAL
Disc mode	DVD,VCD, CD, MP3, CD-R, CD-RW, JPEG, DVD+ -R/W, MPEG4,
Video S/N ratio	⩾65dB.
Resolution	⩾500 lines.
Frequency response	fs 96KHz: 20Hz-20KHz:+/-1dBl
Audio S/N ratio	⩾90dB
Dynamic range	⩾80dB
Distortion	< 0.5%
D/A Converter	96KHz/24bit
Display Device	Color TFT-LCD
Screen Size	7 inches (17.8CM)
Video output	1Vp-p(75 Ω)
Audio output	2CH
Power Voltage	DC IN 12V
Power consumption	⩽12W
Battery	1300Mah

Specifications are subject to change without notice.

Other

Other possible causes for problems:
Static discharges or other external interferences can cause the DVD player to malfunction. When this happens, disconnect the power plug from the mains socket and plug it backin.
If the problem persists, disconnect the device from the mains again and contact Customer Service or a repair shop.

This symbol indicates thatwhen the end-user wishesto discard this product,it must be sentto separate collection facilitiesfor recovery and recycling. By separatingthis product from otherhousehold-type waste, the volume ofwaste sent to incineratorsor land-fills will be reduced and natural resourceswill thus be conserved.

In order tofulfill ruling UNE EN-60065, we indicate that if the flexible wire is damaged, it can only be substituted by a technical service recognized by NEVIR, S.A., as per specialtooling is required.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD.

NEVIR, S.A., declara bajo suresponsabilidad que el aparatoindicado cumple los requisitosde las siguientes directivas:

DIRECTIVA EMC 89/336/EEC

EN55013:2001+A1+A2
EN61000-3-2:2006
EN61000-3-2:2008
EN55020:2007

LOW VOLTAGE DIRECTIVA73/23 EEC + 93/68EEC

EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008

Descripciones del aparato: **7" (17.8cm) Portable DVD Player with USB and Card Reader**

Modelo NEVIR: **NVR-2757DVD-PCUB**

Importador: **NEVIR, S.A.**

Dirección del importador:

NEVIR, S.A.
C/ Canteros, 14
Parque Empresarial Puerta deMadrid
28830 San Fernando deHenares - Madrid